



Tutoriel : sac à dos en bandoulière

Temps de réalisation : environ 2h30

Matériel :

- Deux coupons de tissu coordonnés
- Deux fermetures éclair non séparables (35cm et 12cm)
- 15cm de velcro
- 15cm de lanière (ou ruban épais)
- Du fil à coudre assorti
- Le patron reconstitué ci-joint (taille réelle)



Réalisation :

Découpez les pièces de tissu selon les indications du patron ci-joint. Le choix des couleurs des différentes pièces dépend de la taille de vos coupons. Idéalement, il faut que la poche avant ne soit pas du même tissu que la face avant du sac (mais vous pouvez aussi choisir de faire un sac uni). Les bords de couture sont compris. Pensez à rallonger la bretelle haute si c'est un sac pour adulte.




Préparez les bretelles :

Placez les morceaux des bretelles deux par deux, endroit contre endroit. Epinglez. Assemblez en laissant les extrémités ouvertes. Crantez les arrondis (faites de petites entailles perpendiculaires au bord entre les points de couture). Retournez les bretelles sur l'endroit (en vous aidant du manche d'une cuillère en bois). Repassez pour bien marquer les bords et surpiquez-les au point droit. Fixez les deux bandes de velcro, l'une sur l'envers de la bretelle haute et l'autre sur l'endroit de la bretelle basse (piquez le contour ainsi qu'une diagonale pour consolider).




Préparez la poche avant :

Prenez 2 des 4 petits rectangles. Pliez-les en 2 pour obtenir des carrés et repassez pour marquer le pli. Placez la pliure face à la fermeture éclair. Epinglez et piquez 2 lignes perpendiculaires à la fermeture, au point droit. Faites de même à l'autre extrémité.

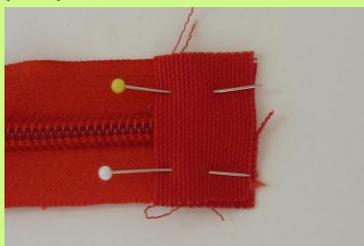

Assemblez, endroit contre endroit, le petit rectangle et le carré de part et d'autre de la fermeture éclair (en utilisant le pied de biche spécial). Repassez de façon à rabattre les coutures vers l'extérieur de la fermeture éclair. Sur l'avant, surpiquez au point droit le long des deux côtés de la fermeture. Surfilez les 4 côtés de la pièce obtenue.

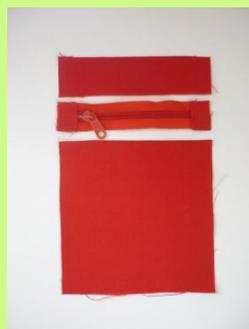

Repliez, au moyen du fer à repasser, un bord de 1cm tout autour. Ensuite, repassez les plis du soufflet selon les repères du patron (en faisant un « Z »).



Montez la poche sur l'avant du sac (selon les repères du patron) :

Epinglez le bas du soufflet et piquez au point droit. Refermez le soufflet et épinglez les 3 autres côtés.

Piquez au point droit.



Fixez la lanière « poignée » sur le haut de la face avant du sac.



Assemblez la face arrière du sac :

Préparez les extrémités de la grande fermeture éclair de la même façon que pour la petite, avec les 2 petits rectangles restants. Assemblez la fermeture avec les deux morceaux de la face arrière du sac. Repassez les coutures vers l'extérieur de la fermeture et surpiquez-les au point droit sur l'endroit.



Epinglez les bretelles sur la face avant du sac selon les repères du patron et précousez au point droit (cela évite qu'elles ne bougent lors de l'assemblage final).



Montage du sac :

Posez les deux faces du sac l'une contre l'autre, endroit contre endroit. Epinglez tout le tour sauf le bas. Cousez.



Ouvrez la grande fermeture éclair.

Epinglez le fond en faisant bien correspondre les repères du patron. Cousez (faites-le d'abord au point droit, vérifiez que tous les tissus sont bien pris, sans pli, et ensuite surfilez le tout). Retournez le sac et c'est fini !



Petits trucs :

- Ce système de pose de fermeture éclair permet de réutiliser des fermetures récupérées qui, une fois décousues, n'ont pas d'arrêt aux extrémités.
- Ce sac est « sécurisé » du fait que la fermeture éclair se trouve dans le dos (idéal en voyage ou dans une foule).